

NESPRESSO®
PROFESSIONAL



Momento 100

Handleiding



Nespresso Momento 100

Nespresso Professional koffiemachine

Inhoudsopgave

Veiligheidsmaatregelen en algemene informatie	6
Overzicht van de machine	10
De machine instellen	12
Uw drank bereiden	16
Instellingen	18
Dagelijkse reiniging en onderhoud	24
Problemen oplossen	30
Bijlage	34



Welkom bij **Nespresso** Professional

Om ervoor te zorgen dat uw bedrijf de **Nespresso**-machine optimaal benut, laten we u graag zien wat deze machine te bieden heeft.

Deze machine beschikt over diverse functies die u gaat ontdekken en waarvan u zult genieten. Niets is zo belangrijk als zeker weten dat u kopje na kopje kunt genieten van dezelfde hoge kwaliteit. Daarom garanderen we de prestaties van uw machine als vanzelfsprekend onderdeel van onze aftersales-service.

Hoe zorgt u voor het ideale kopje koffie?

VEILIGHEIDSMATREGELEN EN ALGEMENE INFORMATIE

VEILIGHEIDSMATREGELEN

Lees alle instructies in deze handleiding voordat u de machine bedient.

Algemene veiligheidsvoorschriften

- In een noodsituatie schakelt u de machine uit met behulp van de hoofdschakelaar. Deze bevindt zich onder het waterreservoir, achter de lekbak. Haal de stekker van de machine uit het stopcontact. Als de machine is ingebouwd, sluit u de watertoevoer naar de machine af.
- Deze machine kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met een fysieke, zintuiglijke of verstandelijke beperking of met onvoldoende ervaring of kennis, mits er toezicht aanwezig is of ze instructies hebben ontvangen over een veilig gebruik van de machine en de risico's begrijpen die ermee samenhangen. Kinderen mogen niet met de machine spelen.
- Er moet ten minste één exemplaar van deze handleiding worden bewaard op een plaats die altijd toegankelijk is voor onderhouds- en beheermedewerkers. De veiligheidsinstructies moeten voor alle gebruikers toegankelijk zijn.
- Deze machine bevat magneten.

WAARSCHUWING:

Risico op elektrische schok

Contact met elektrische onderdelen tijdens de werking van de machine kan resulteren in overlijden of ernstig letsel.

- De machine mag alleen worden geïnstalleerd, verplaatst, verwijderd, gerepareerd of onderhouden door bevoegde, opgeleide servicemedewerkers.
- Zorg ervoor dat het voltage van de machine overeenkomt met het voltage van het elektriciteitsnet.
- Open in geen enkel geval de behuizing.
- Houd de machine uit de buurt van vocht.
- Dompel de machine, de kabel of de stekker nooit onder in water of een andere vloeistof.
- Bescherm de kabel tegen scherpe randen.
- De kabels van de machine moeten buiten het bereik van kinderen worden gelegd.
- Beëindig onmiddellijk het gebruik van de machine als de kabel of de stekker is beschadigd.
- Leg de kabel niet op of in de buurt van hete delen van de machine. Het gebruik van de machine in de buurt van open vuur is ten strengste verboden.

Risico van voedselveiligheid

Consumptie van verontreinigd voedsel kan resulteren in overlijden of ernstig letsel.

- Reinig de machine periodiek en volgens de instructies in deze handleiding.
- Geef tijdens het reinigen of ontkalken duidelijk aan dat de machine niet gebruikt kan worden om te voorkomen dat gebruikers reinigings-/ontkalkingsmiddel binnenkrijgen.
- Vul het waterreservoir alleen met drinkwater.

LET OP:

Risico op verbranding

Contact met hete vloeistoffen kan resulteren in licht tot matig letsel.

- Voer geen handelingen uit onder de koffie-uitloop.
- Vermijd direct contact met hete vloeistoffen.
- Raak de uitloop niet aan vlak voordat of nadat een drank wordt bereid.
- Ga voorzichtig te werk bij het legen van de lekbak.

Risico op beknelling

Het uitvoeren van handelingen binnen in de machine kan resulteren in licht of matig letsel.

- Steek uw vingers niet in de capsule-plaatsingsgleuf.
- Als er een capsule in de capsuleplaatsingsgleuf vastzit, schakel de machine dan uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het probleem gaat oplossen.

OPMERKING: Deze machine bevat een klasse 1-laserproduct.

- Er moet ten minste één exemplaar van deze handleiding worden bewaard op een plaats die altijd toegankelijk is voor onderhouds- en beheermedewerkers. De veiligheidsinstructies moeten voor alle gebruikers toegankelijk zijn.

Beoogd gebruik

Deze machine is bedoeld voor gebruik in een werkomgeving door de hieronder genoemde personen:

- Zelfbedieningsgebruikers: Zelfbedieningsgebruikers zijn gebruikers die de machine op een veilige wijze bedienen aan de hand van de instructies op het scherm. Zelfbedieningsgebruikers mogen geen onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.
- Opgeleide beheermedewerkers: Opgeleide beheermedewerkers zijn medewerkers die de machine kunnen bedienen en die de reinigings- en onderhoudsactiviteiten kunnen uitvoeren die in deze handleiding worden beschreven.

Beheer

Deze machine is alleen geschikt om koffie te zetten en producten op basis van heet water te bereiden. Neem kennis van de volgende instructies:

- Deze machine is ontworpen voor **Nespresso** Professional-capsules. Deze zijn uitsluitend verkrijgbaar bij **Nespresso** en zijn erkende distributeurs.

- Zorg ervoor dat alle noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd volgens de instructies en intervallen die in deze handleiding worden aanbevolen.
- Als de machine gedurende langere tijd (weken) niet wordt gebruikt, maak de machine dan leeg, haal de stekker uit het stopcontact en sluit de watertoevoer af (als de machine is ingebouwd). Raadpleeg het hoofdstuk 'Instellingen' voor meer informatie.
- Alle andere handelingen dan de handelingen die in deze handleiding worden genoemd, mogen alleen worden uitgevoerd door bevoegde en opgeleide servicemedewerkers van aftersalescentra van **Nespresso**.

De machine reinigen

- De machine moet dagelijks worden gereinigd om de hygiëne en de voedselveiligheid te garanderen, de levensduur van de machine te verlengen en bij te dragen aan een ultieme **Nespresso**-beleving.
- Reiniging en onderhoud van de machine mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- Deze machine moet worden ontkalkt. Lees altijd de veiligheidsmaatregelen op de verpakking van het ontkalkingsmiddel voordat u de machine gaat ontkalken. Vermijd contact met ogen, huid en oppervlakken.
- Raadpleeg het hoofdstuk 'Dagelijks

reiniging en onderhoud' voor instructies voor het reinigen van de machine.

Voorkom verontreiniging tijdens het uitvoeren van werkzaamheden aan de machine:

- Microbiologische verontreiniging: gebruik schone nieuwe materialen (bijv. papieren handdoekjes) en werk met schone handen bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de machine. Gebruik geen materialen zoals doeken of sponsen.
- Chemische verontreiniging: gebruik voor het reinigen geschikte chemische middelen (bijv. geurrijke chemicaliën, milde schoonmaakmiddelen).
- Fysieke verontreiniging: zorg ervoor dat er geen vreemde materialen in de machine terechtkomen die in het kopje van de gebruiker terecht kunnen komen.
- Verontreiniging met allergenen: gebruik specifieke hulpmiddelen voor het reinigen van de koffie-uitloop en gebruik geen hulpmiddelen die in contact zijn geweest met andere voedingsmiddelen (bijv. melk).
- Zet de plastic onderdelen of andere onderdelen van de machine niet in de magnetron.
- Reinig de onderdelen van de machine niet in de vaatwasser.
- Reinig de plastic onderdelen niet met alcohol, ethanol, methanol, spiritus of desinfectiemiddelen. Gebruik geen

- schoonmaakmiddelen met sterke zuren zoals azijnzuur.
- Reinig de machine niet met hoge druk zoals waterstralen.
- Reinig de koffie-uitloop alleen met wegwerpdoekjes of papieren handdoekjes voor eenmalig gebruik.

Hygiëne van de machine

- Er wordt regelmatig een automatische reiniging (intern en extern) uitgevoerd om gedurende de levensduur van de machine de hoge hygiënenormen te garanderen.

Onderhoudswerkzaamheden

- De machine moet ten minste na elke 25.000 bereidingen per koffiezeteneheid worden nagekeken door een erkende en opgeleide servicemedewerker.
- Er verschijnt een melding op de koffiemachine als de machine moet worden nagekeken.

Afvalverwijdering

- We raden u aan contact op te nemen met **Nespresso** als u de machine, de onderdelen of de verpakking wilt weggooien. Neem alle plaatselijke voorschriften in acht.

Bepanking van aansprakelijkheid

- De fabrikant is niet aansprakelijk voor letsel of ongevallen als de veiligheidsinstructies die in deze handleiding

- staan vermeld, niet worden opgevolgd.
- De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die is veroorzaakt door onjuist of oneigenlijk gebruik van de machine.
- De fabrikant is niet aansprakelijk voor gevolgen van zowel interne als externe wijzigingen van de machine.

Garantiebepalingen

- De garantiebepalingen gelden zoals met **Nespresso** is overeengekomen.
- Storingen als gevolg van verkeerd gebruik of onjuiste aansluitingen vallen niet onder de garantie.
- Slijtageonderdelen vallen niet onder de garantie.
- Alle **Nespresso**-machines worden streng gecontroleerd. Steekproefsgewijs worden machines getest op een goede werking in de praktijk. Om die reden kunnen bepaalde machines sporen van gebruik vertonen.

Risico van materiële schade


- Deze machine moet worden geïnstalleerd volgens de toepasselijke landelijke of plaatselijke installatievoorschriften.
- Onjuiste hantering van de machine kan resulteren in materiële schade.
- Deze machine is ontworpen voor gebruik binnenshuis. Plaats de machine in een gecontroleerde binnenomgeving (beschermd tegen stof, trillingen, waterspatten, direct zonlicht, ongedierte enz.).

- Zorg ervoor dat er een systeem voor ongediertebestrijding aanwezig is en dat de machine wordt geplaatst in een ruimte die wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van ongedierte.
- Plaats de machine op een vlak, horizontaal, stabiel, warmtebestendig en vloeistofbestendig oppervlak.
- Plaats de machine niet op een plek waar een waterstraal kan worden gebruikt voor reiniging.
- De machine moet zodanig in de ruimte worden geplaatst dat er rondom voldoende ventilatie is (zie voor meer informatie het hoofdstuk 'De machine instellen' in deze handleiding).
- Berg de machine op in een stofvrije en droge omgeving, altijd bij een temperatuur hoger dan 0 °C.
- Als optie zijn de machine en de onderkasten verkrijgbaar in een configuratie die voldoet aan de regelgeving met betrekking tot de toegankelijkheid voor mensen met een handicap. Raadpleeg de lokale regelgeving voor verdere informatie.
- Gebruik de machine nooit zonder lekrooster.
- Bewaar geen explosieve of brandbare stoffen zoals spuitbussen met een brandbaar drijfgas in de machine.
- Voor optimale prestaties moet de omgevingstemperatuur liggen tussen 5 °C en 32 °C.


OVERZICHT VAN DE MACHINE

Overzicht van de onderdelen


- 1 Capsuleplaatsingsgleuf
- 2 Bedieningspaneel (touchscreen)
- 3 Koffie-uitloop
- 4 Kopjeshouder
- 5 Lekkak
- 6 Waterreservoir met deksel
- 7 Lekrooster
- 8 Hoofdschakelaar
- 9 Kopjesverwarmer
- 10 Capsulehouder
- 11 Waterfilter
- 12 Teststrip voor waterhardheid
- 13 Sleutel voor deur van waterreservoir

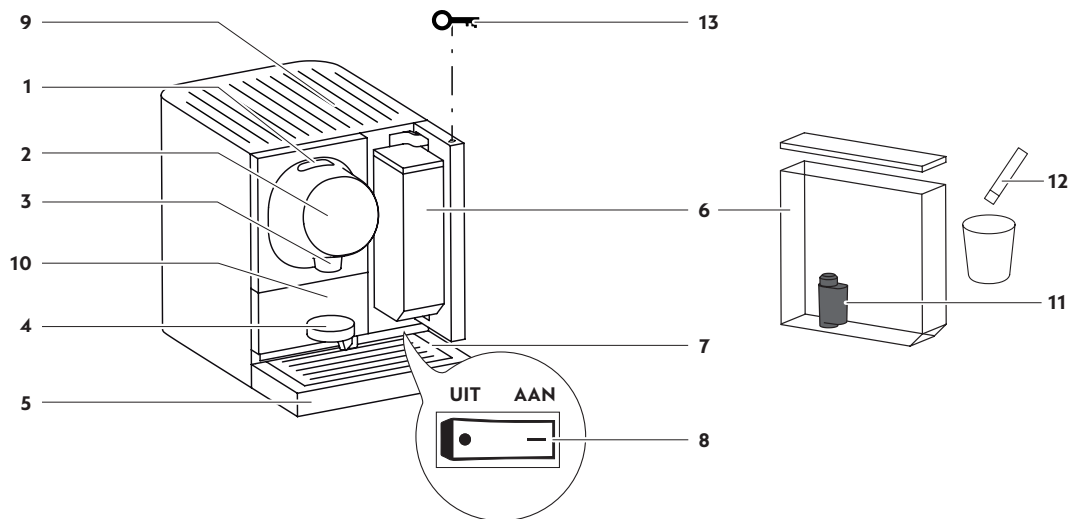

Startscherm

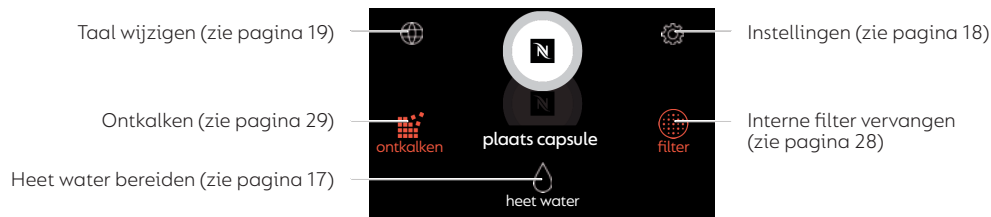

Receptscherm

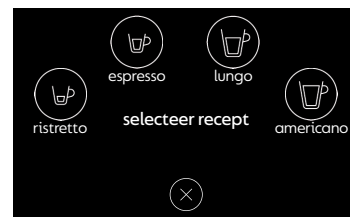

Terugkerende scherm-symbolen



Naar vorig scherm

Naar volgend scherm




Bevestigen


Annuleren (terug naar hoofdscherm)

DE MACHINE INSTELLEN


Installatie van de machine

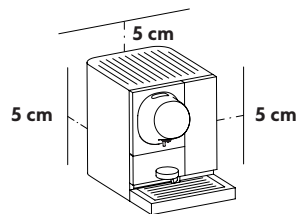


Zorg ervoor dat de koffiemachine wordt geplaatst op een plek met voldoende ventilatie (ten minste 5 cm ruimte aan de achterkant, de zijkanten en de bovenkant van de machine).

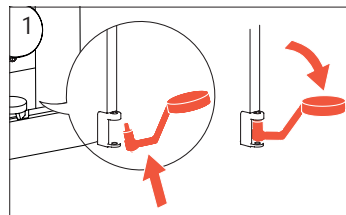


Plaats de kopjeshouder met een kantelende beweging.

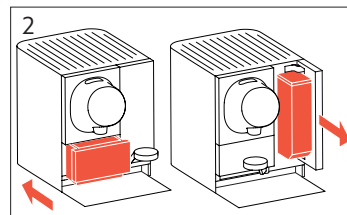


Plaats de capsulehouder. Verwijder het waterreservoir uit de machine.

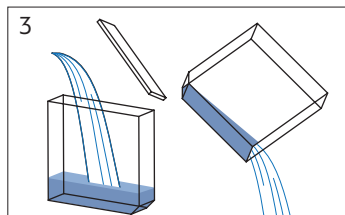


Verwijder de deksel van het waterreservoir. Spoel het waterreservoir om met vers drinkwater.

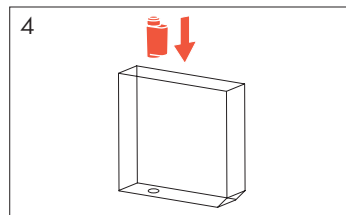


Plaats een nieuw waterfilter.

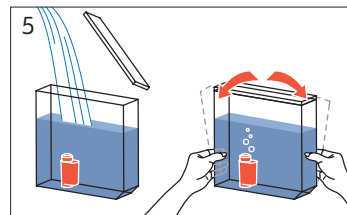


Vul het waterreservoir met vers drinkwater en plaats de deksel terug. Kantel het waterreservoir naar voren en naar achteren om de luchtballen uit het filter te verwijderen.

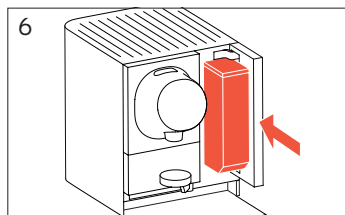

Plaats het waterreservoir terug in de machine.

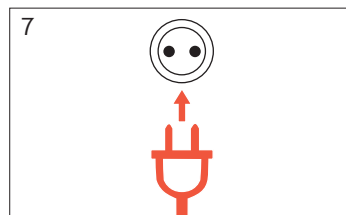


Steek de stekker van de voedingskabel in het stopcontact. Zorg ervoor dat het voltage van het elektriciteitsnet overeenkomt met de 'Specificaties' op pagina 34.

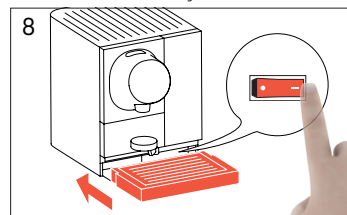

Zet de machine aan. Plaats de lekbak met het lekrooster.

Installatie/eerste gebruik

- i De instellingen voor de installatie en het eerste gebruik worden slechts eenmaal weergegeven of nadat de fabrieksinstellingen van de machine zijn teruggezet.

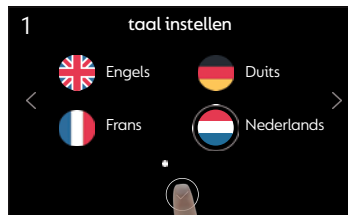

Selecteer de gewenste taal en tik op het symbool 'bevestigen'.



Gebruik de pijl naar links of naar rechts om de tijdzone in te stellen en tik op het symbool 'bevestigen' om de tijd en de datum in te stellen.




Selecteer een optie en tik op het symbool 'volgende' om de tijd tot stand-by en de tijd tot slaapstand in te stellen.



Koffietemperatuur instellen. Deze kan worden ingesteld met behulp van +/- . **Nespresso** beveelt de temperatuur aan zoals weergegeven.




Als het de bedoeling is om kopjes van het merk **Nespresso** te gebruiken, stel dan voor alle kopgroottes en recepten de hoeveelheden in. **Nespresso** beveelt voor de recepten de weergegeven hoeveelheden aan.

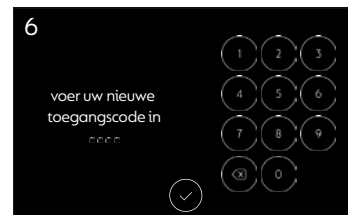

Voer uw nieuwe toegangscode in en tik op het symbool 'bevestigen'. Ga verder met het installeren van het waterfilter en volg de instructies.

Kopjesverwarmer

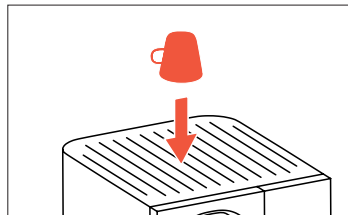

De kopjesverwarmer bevindt zich boven op de machine. Als een kopje moet worden verwarmd, moet dit ondersteboven worden geplaatst.


- i Alleen glazen/keramische kopjes zijn geschikt. Plaats geen papieren/plastic/wegwerpbekers op de kopjesverwarmer. Zie 'Energiebesparingsmodus' op pagina 21 voor het in-/uitschakelen van de kopjesverwarmer.

UW DRANK BEREIDEN




Koffie bereiden


- i Telkens wanneer de machine wordt gestart, wordt deze eerst gespoeld om te zorgen voor het perfecte kopje koffie. Elke 2 uur wordt de machine kort gespoeld.

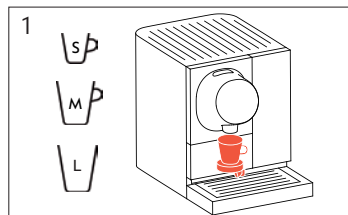


Selecteer de juiste kop(grootte) voor uw drank. Gebruik de kopjeshouder voor kleine en middelgrote kopjes. Verwijder de kopjeshouder als u een groot kopje gebruikt.

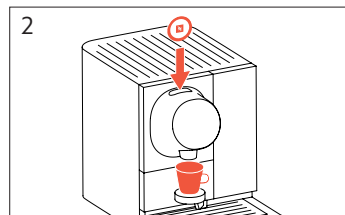


Plaats het kopje onder de koffie-uitloop. Plaats de capsule in de capsuleleuf.

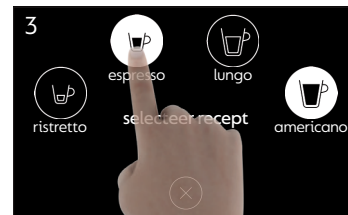

Selecteer een recept. De aanbevolen recepten voor de geplaatste capsule lichten op.

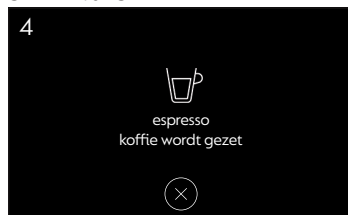


Op het scherm wordt de bereiding weergegeven terwijl de drank wordt bereid. U kunt de bereiding handmatig beëindigen door op het symbool 'annuleren' te tikken.

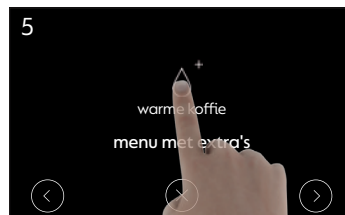


Na beëindiging van de bereiding kunt u op het symbool 'warme koffie' tikken om de bereiding handmatig weer te starten.

Heet water bereiden

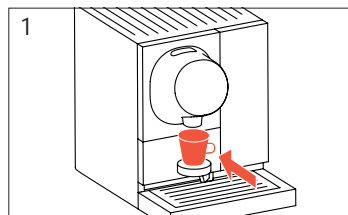

Plaats een kopje onder de koffie-uitloop.

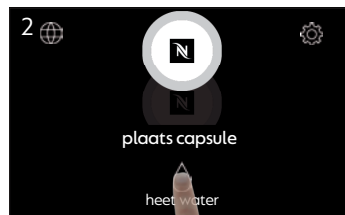

Tik op het symbool 'heet water' om het kopje te vullen met heet water.


INSTELLINGEN



Taal wijzigen




Tik op het symbool 'taal' om naar het taalmenu te gaan.

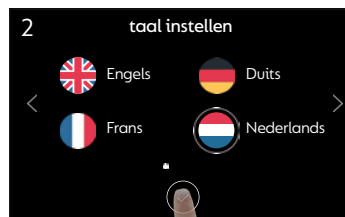


Selecteer de gewenste taal en tik op het symbool 'bevestigen'.


Instellingenmenu

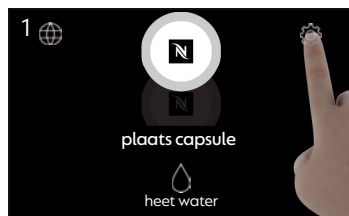

Tik op het symbool 'instellingen' om naar het instellingenmenu te gaan.

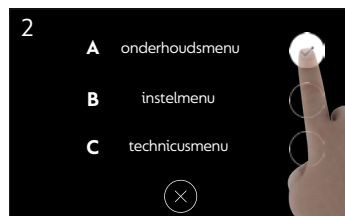

- A Onderhoudsmenu: onderhouds-procedures
- B Instellingenmenu: algemene instellingen
- C Technicusmenu: is alleen toegankelijk voor een opgeleide technicus van **Nespresso**

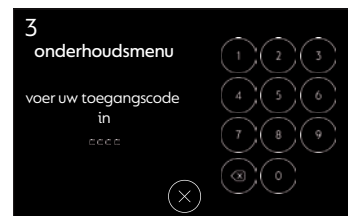

Alle drie de menu's zijn beveiligd. De standaardcode voor het onderhoudsmenu en het instellingenmenu is 8888. Deze code kan in het instellingenmenu worden aangepast (zie pagina 22).

Onderhoudsmenu




Na het invoeren van de code verschijnt het eerste onderhoudsmenu. Selecteer een optie door op de cirkel ernaast te tikken en volg de instructies.

Opties in het onderhoudsmenu:

1. Het interne filter vervangen: zie pagina 28
2. De machine ontkalken: zie pagina 29
3. Teller capsulehouder op nul zetten: de teller wordt teruggezet op nul. Alleen beschikbaar op machines die zijn voorzien van de **Nespresso**-onderkast (optioneel).
4. Verbindingsstatus weergeven: netwerkgegevens worden weergegeven. Alleen beschikbaar op machines die zijn voorzien van telemetrie.
5. Logbestand weergeven: automatisch protocol van softwaregebeurtenissen bijv. voor het diagnosticeren van problemen.
6. Serienummer en softwareversie tonen: serienummers en softwareversies van de corresponderende machineonderdelen worden weergegeven.
7. De machine legen: de machine klaarmaken voor langdurige opslag of transport.

De machine legen


Onderhoudsmenu > de machine legen

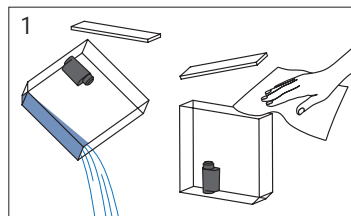

Verwijder de deksel van het waterreservoir. Leeg de waterreservoirs en vul ze met vers drinkwater. Maak het droog met een wegwerpdoekje of papieren handdoekje. Plaats de deksel terug. Plaats het waterreservoir terug in de machine.



Ga naar het onderhoudsmenu. Selecteer het menu 'de machine legen' en tik op start.

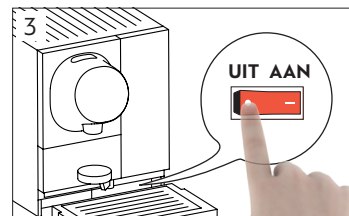

Zodra de machine leeg is, zet u deze uit door op de AAN/UIT-knop te drukken. Haal de stekker van de machine uit het stopcontact.

Instellingenmenu



Na het invoeren van de code verschijnt het eerste instellmenu. Selecteer een optie door op de cirkel ernaast te tikken en volg de instructies.

Energiebesparingsmodus instellen


Instellingenmenu > energiebesparingsmodus instellen




Schakel de kopjesverwarmer in/uit en tik op het symbool 'volgende'.

Opties in het instellingenmenu:

1. Taal instellen: zie pagina 19
2. Tijd instellen: tijdzone, tijd en datum instellen
3. Energiebesparingsmodus instellen: zie pagina 21
4. Temperatuur instellen: zie pagina 21
5. Kopgrootte instellen: zie pagina 22
6. Recept instellen: zie pagina 22
7. Toegangscode instellen: zie pagina 22
8. Waterhardheid instellen: zie pagina 23
9. Fabrieksinstellingen terugzetten: zie pagina 23

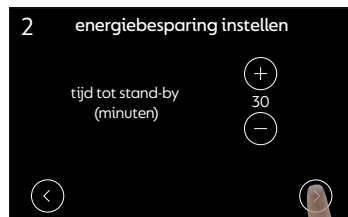

Selecteer de tijdsduur waarna de machine overschakelt naar de stand-by-modus. In deze modus wordt de machine automatisch weer ingeschakeld wanneer een gebruiker in de buurt van de machine komt.

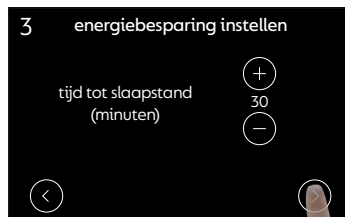

Selecteer de tijdsduur waarna de machine overschakelt naar de slaapstand. In deze stand moet een bedieningspaneel worden aangeraakt om de machine weer in te schakelen.

Temperatuur instellen


Instellingenmenu > temperatuur instellen




Stel de koffietemperatuur in met behulp van +/- . Tik op het symbool 'volgende' om verder te gaan naar het instellmenu. **Nespresso** beveelt de temperatuur aan zoals weergegeven.

Kopgrootte instellen

Instellingenmenu > kopgrootte instellen

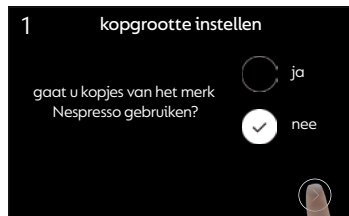

Selecteer 'ja' als u kopjes van het merk **Nespresso** gebruikt. Selecteer 'nee' als dit niet zo is. De machine helpt u de grootte van uw kopjes te bepalen.

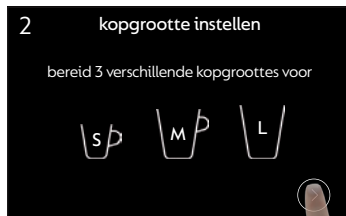

Houd uw standaard kleine, middelgrote en grote kopje bij de hand. Tik op het symbool 'volgende', volg de instructies op het scherm en plaats het kleinste kopje onder de koffie-uitloop.



Tik op start om het kopje te vullen en tik op stop wanneer het kopje vol is. Herhaal de procedure met het middelgrote en grote kopje. U kunt een kopgrootte overslaan door op het symbool 'volgende' te tikken.

Recept instellen


Instellingenmenu > recept instellen




Stel de hoeveelheden voor alle beschikbare recepten in met behulp van +/- . **Nespresso** beveelt voor elk recept de weergegeven hoeveelheid aan.

Toegangscode instellen

Instellingenmenu > toegangscode instellen

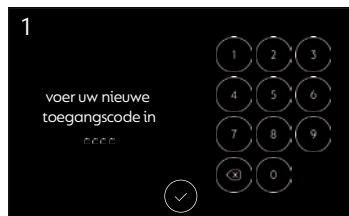


De standaardtoegangscode voor het onderhoudsmenu en het instelmenu is 8888. Voer uw nieuwe toegangscode in en tik op het symbool 'bevestigen'.

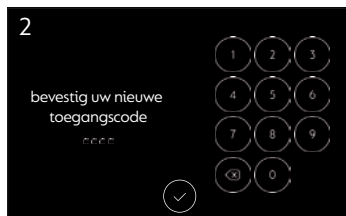

Bevestig de nieuwe toegangscode en tik op het symbool 'bevestigen'.

Waterhardheid instellen


Instellingenmenu > waterhardheid instellen

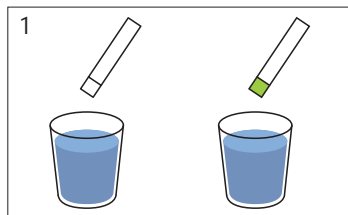

Zet de benodigdheden klaar volgens de instructies. Na 1 minuut in het water is de teststrip verkleurd.



Tik op A, B of C al naar gelang de kleur van uw teststrip. Tik op het symbool 'volgende' om verder te gaan.

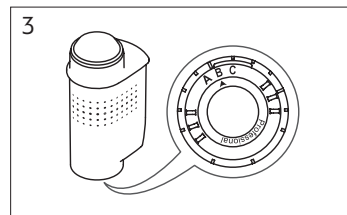

Zet de onderste ring van het waterfilter op A, B of C zoals aanbevolen.

Fabrieksinstellingen terugzetten

Instellingenmenu > fabrieksinstellingen terugzetten



Selecteer 'ja' om de fabrieksinstellingen van de machine terug te zetten. Om te annuleren, selecteert u 'nee' of tikt u op het symbool 'annuleren'.

i Als de fabrieksinstellingen van de machine worden teruggezet, gaan alle aangepaste instellingen verloren!

DAGELIJKSE REINIGING EN ONDERHOUD




Inleiding

Uw **Nespresso**-machine is ontwikkeld volgens de hoogste normen voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Voer de volgende onderhoudswerkzaamheden met de vereiste frequentie uit om de uitstekende prestaties en de hoge kwaliteit van de dranken te garanderen:


- **Dagelijkse reiniging van de machine (zie hieronder)**
- **Ontkalken (zie pagina 29)**

Denk eraan dat u alleen geurvrije schoonmaakmiddelen en niet-schurende hulpmiddelen mag gebruiken.


Het waterreservoir spoelen (dagelijks)

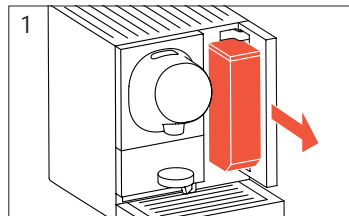

1 Verwijder het waterreservoir uit de machine.

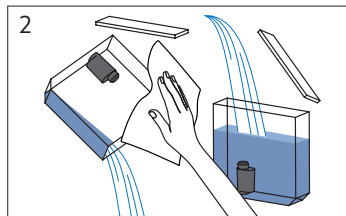


2 Verwijder de deksel van het waterreservoir. Laat het water eruit lopen, reinig het reservoir met een doek en spoel dit om met drinkwater. Vul het waterreservoir met drinkwater en plaats de deksel terug.

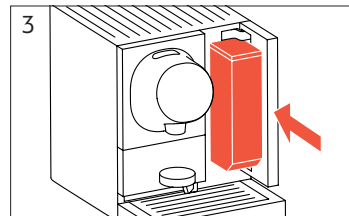


3 Plaats het waterreservoir terug in de machine.


De capsulehouder reinigen (dagelijks)

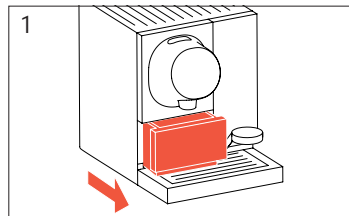

1 Draai de kopjeshouder opzij en verwijder de capsulehouder.

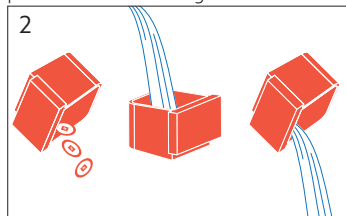


2 Leeg de capsulehouder, reinig deze met water en zeep en maak hem droog.

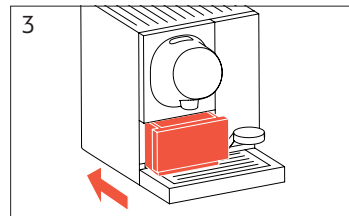


3 Plaats de capsulehouder terug in de machine.


De lekbak reinigen (dagelijks)

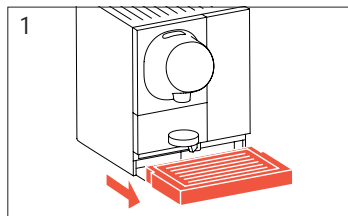

Verwijder de lekbak met het lekrooster.

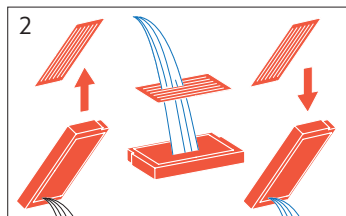


Verwijder het lekrooster van de lekbak. Gooi de lekbak leeg. Reinig beide onderdelen met water en zeep, spoel ze om en maak ze droog.

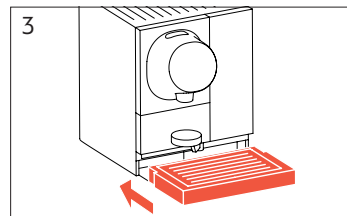


Plaats de lekbak met het lekrooster terug in de machine.


De koffie-uitloop reinigen (dagelijks)

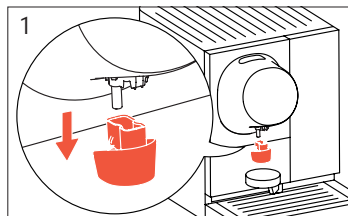


Verwijder de koffie-uitloopaafdekking. Wees voorzichtig, er kan heet water uit druppelen.

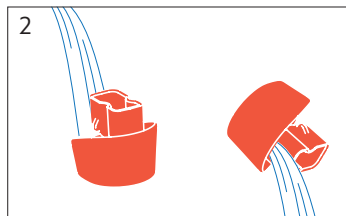

Spoel de koffie-uitloopaafdekking af met vers drinkwater en maak deze droog.

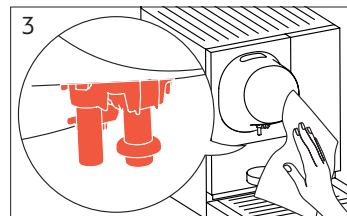

Reinig de koffie-uitloop met een wegwerpdoekje of papieren handdoekje.

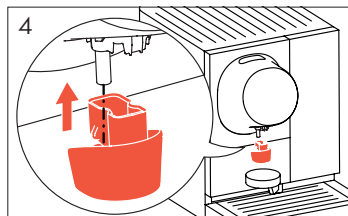


Plaats de koffie-uitloopaafdekking terug op de machine.

De kopjeswarmer reinigen (dagelijks)




Reinig de kopjeswarmer met een
wegwerpdoekje of papieren hand-
doekje. Wees voorzichtig, deze kan
heet zijn.

Het interne filter vervangen

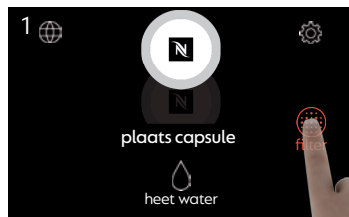


Wanneer het symbool 'filter' rood is, moet het interne filter worden vervangen. Tik op het rode filtersymbool en volg de instructies op het scherm.


i U kunt ook naar het instellingenmenu gaan om de procedure voor het vervangen van het interne filter te starten.

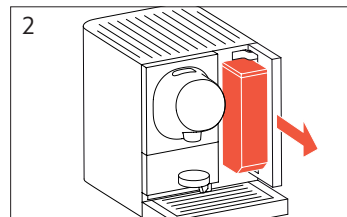


Verwijder het waterreservoir uit de machine. Reinig het waterreservoir.

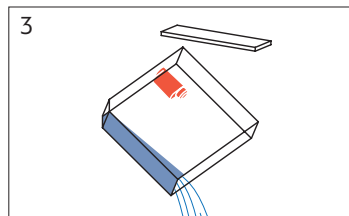


Verwijder de deksel van het waterreservoir. Leeg het waterreservoir en spoel het om met vers drinkwater.

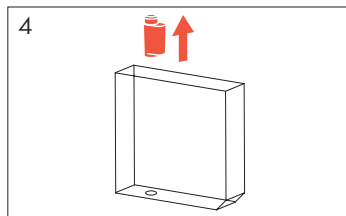


Verwijder het oude waterfilter uit het waterreservoir.

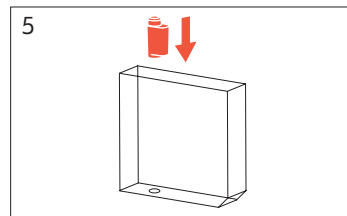

Plaats een nieuw waterfilter.

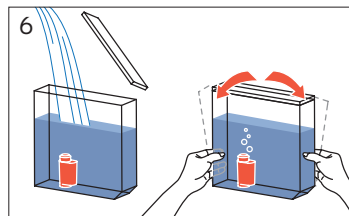

Vul het waterreservoir met vers drinkwater en plaats de deksel terug. Kantel het waterreservoir naar voren en naar achteren om de luchtballen uit het filter te verwijderen.

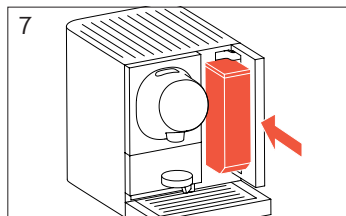


Plaats het waterreservoir terug in de machine.


Ontkalken



- i* Gebruik voor het ontkalken **Nespresso**-ontkalkingsvloeistof. Gebruik nooit azijn.

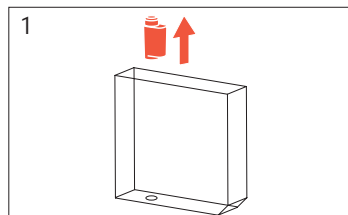

Als de machine is voorzien van een waterfilter, verwijder deze dan altijd voordat u de machine gaat ontkalken.

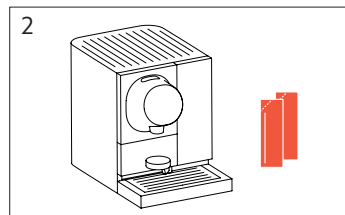

Voor het ontkalken van de machine zijn 2 zakjes **Nespresso**-ontkalkingsvloeistof nodig.



Wanneer het symbool 'ontkalken' rood is, moet de machine worden ontkalkt. Tik op het rode ontkalkingssymbool en volg de instructies op het scherm. De machine is ongeveer 10 minuten bezig met ontkalken.


- i* U kunt ook naar het instellingenmenu gaan om de procedure voor het ontkalken te starten.

Ontkalken: interval


Waterhardheid (zie pagina 23)		Voor een gemiddeld verbruik van ...		
		25 recepten per dag	50 recepten per dag	80 recepten per dag
		Dient u te ontkalken na:		
	Hoge waterhardheid (A)	~8 maanden	~4 maanden	~2 maanden
	Gemiddelde waterhardheid (B)	~10 maanden	~5 maanden	~3 maanden
	Lage waterhardheid (C)	~16 maanden	~8 maanden	~5 maanden

PROBLEMEN OPLOSSEN

Er brandt geen lampje

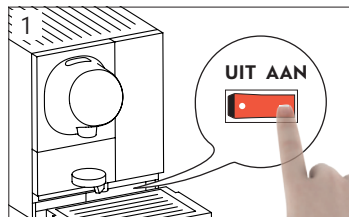


De machine kan niet worden aangezet/er brandt geen lampje.

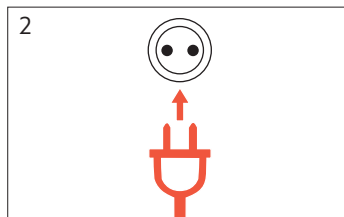

Controleer of de stekker in het stop-contact zit.

Rode symbolen op het hoofdscherm

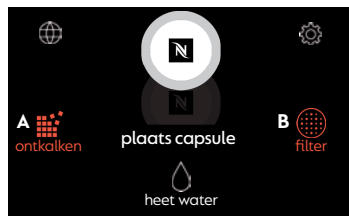

- A** Rood ontkalkingssymbool: de machine moet worden ontkalkt (zie pagina 29)
- B** Rood filtersymbool: het interne filter moet worden vervangen (zie pagina 28)

Waarschuwingen op de machine

Soort waarschuwing	Probleem	Mogelijke oplossing
Waarschuwing	Waarschuwing: Foutcode #, neem contact op met de machinebeheerder.	Zet de machine uit en weer aan. Als de waarschuwing opnieuw verschijnt, neemt u contact op met de machinebeheerder.
Waarschuwing	Waarschuwing: De Memento 100 koelt af, even geduld.	Wacht totdat de machine is afgekoeld. Als de waarschuwing opnieuw verschijnt, neemt u contact op met de machinebeheerder.
Waarschuwing	Waarschuwing: Storing in koffiezeteenheid: tik op (x). Als dit niet werkt, neemt u contact op met de machinebeheerder.	Tik op (x) aan de onderkant van het scherm. Als dat niet werkt, controleert u of er iets vastzit in de koffiezeteenheid van de machine. Als dit het geval is, haalt u de stekker uit het stopcontact en probeert u het vastgeraakte voorwerp met een hulpmiddel (zoals een lepel of roerstaafje) naar beneden te drukken. Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met de machinebeheerder.
Waarschuwing	Waarschuwing: Probleem met directe wateraansluiting: neem contact op met de machinebeheerder.	Zet de machine uit en weer aan. Als de waarschuwing opnieuw verschijnt, neemt u contact op met de machinebeheerder.
Onderhouds-waarschuwing	Waarschuwing: De machine moet worden nagekeken. Neem contact op met de machinebeheerder.	Neem contact op met de machinebeheerder om een onderhoudsafspraak te maken.
Onderhouds-waarschuwing	Waarschuwing: Reinig het waterreservoir.	Reinig het waterreservoir volgens de instructies in de handleiding.

Andere problemen met de machine

Probleem	Mogelijke oplossing
De weergegeven taal is niet de gewenste taal	Wijzig de taalinstellingen in het instelmenu van de machine. Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met de machinebeheerder.
De machine schakelt te snel over naar de slaapstand/stand-bymodus	Wijzig de energiebesparingsinstellingen in het instellingenmenu van de machine. Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met de machinebeheerder.
De temperatuur van de dranken die de Momento 100 bereidt, is te hoog/te laag	Wijzig de temperatuurinstellingen in het instellingenmenu van de machine. Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met de machinebeheerder.
De hoeveelheid van de dranken die de Momento 100 bereidt, is te klein/te groot	Wijzig de instellingen voor kopgroottes/hoeveelheden voor recepten in het instelmenu van de machine. Als het probleem aanhoudt, neemt u contact op met de machinebeheerder.
De Momento 100 lijkt te werken, toch komt er geen water/koffie uit de koffiezeteenheid	Controleer of er water in het waterreservoir van de machine zit. Controleer of er geen lucht zit in het waterfilter. Dit doet u als volgt: vul het waterreservoir met vers drinkwater, plaats het filter ondersteboven en zorg ervoor dat alle in het filter aanwezige lucht verdwijnt, plaats het filter in het waterreservoir en probeer de machine opnieuw.
De kopjesverwarmer werkt niet	Schakel de kopjesverwarmer in. Zie 'Energiebesparingsmodus' op pagina 21 voor het in-/uitschakelen van de kopjesverwarmer.

BIJLAGE

Directe wateraansluiting

De machine kan rechtstreeks op de waterleiding worden aangesloten. In dat geval hoeft het waterfilter minder vaak te worden vervangen. Het waterreservoir hoeft dan niet handmatig te worden gevuld.

Telemetrie

De machine kan via internet met **Nespresso** worden verbonden. Hierdoor is tweerichtingscommunicatie met de machine mogelijk. Dit heeft de volgende voordelen:

- Inzicht in het koffieverbruik en de status van de machine
- Bijwerken van de machine-opties
- Ontvangen van aanvullende diensten van **Nespresso**

Specificaties

De machine moet door een opgeleide technicus van **Nespresso** worden ingebouwd en de druk moet worden ingesteld op 2 tot 4 bar.

Stroomvoorziening:

100 – 127 V / 50 – 60 Hz (IEC-certificering)

120 V / 60 Hz (UL-certificering)

220 – 240 V / 50 – 60 Hz (IEC-certificering)

Gewicht: 16 kg

Bedrijfstemperatuur: +5 °C – +32 °C

Opslagtemperatuur: –25 °C – +60 °C

(leeg de machine voordat deze wordt opgeborgen)

Capaciteit waterreservoir: 3 l

Afmetingen (b x d x h): 300 x 500 x 420 mm

Geluidsemissie: < 55 dBA

Specificaties telemetrie

Frequentiebanden modem:

- 2G-banden (GSM/EDGE): 850, 900, 1800 en 1900 MHz
- 3G-banden (UMTS): 800, 850, 900, 1900 en 2100 MHz

Maximaal radiofrequentievermogen:

- 2G-banden: 33 dBm
- 3G-banden: 25 dBm

Typeplaatje

Het typeplaatje bevat de volgende gegevens:

Machinetype: Nespresso Professional koffiemachine

Model: Momento 100


Type: 230/NP100

Voltage: overeenkomstig typeplaatje

Vermogen: overeenkomstig typeplaatje

Serienummer: overeenkomstig typeplaatje

Productiedatum: overeenkomstig typeplaatje

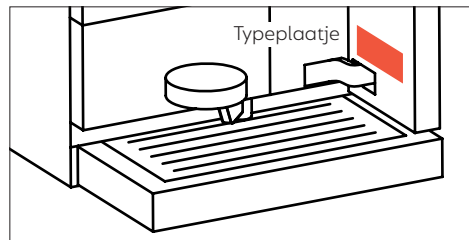

Recycling van capsules en de machine aan het einde van de levensduur

Deze machine voldoet aan EU-richtlijn 2012/19/EG. De verpakkingsmaterialen en de machine bevatten recyclebare materialen.

De machine bevat waardevolle materialen die kunnen worden teruggewonnen of gerecycled. Door selectieve scheiding van restafval draagt u bij aan een beter hergebruik van waardevolle grondstoffen. Lever uw oude machine in bij een inzamelpunt voor huishoudelijke apparaten, bij een Nespresso Boutique of bij de milieustraat.

Uw gemeente kan u informeren over de verschillende mogelijkheden voor afvalinzameling. Meer informatie over de duurzaamheidsstrategie van **Nespresso** vindt u op www.nespresso.com/positive

Publicatiegegevens

Versie: Handleiding Momento 100

Contact opnemen met Nespresso

Neem voor servicevragen contact op met de vertegenwoordiger van **Nespresso** in uw land. U vindt zijn/haar gegevens op www.nespresso.com



Nestlé Nespresso SA
Avenue de Rhodanie 40B
1007 Lausanne
Zwitserland



www.nespresso.com/pro